

联想手机

:P851

“ “ “ lenovo”

800-810-8888

010 82879600 0592-5715315

<http://www.lenovo.com>

<http://www.lenovomobile.com>

第 1 章 安全和维护	9
第 2 章 您的手机	12
2.1 手机外观	12
2.2 按键描述	12
2.3 状态图标	14
第 3 章 使用前说明	18
3.1 电池的拆卸和安装	18
3.2 给电池充电	18
3.3 SIM 卡	19
3.3.1 SIM	19
3.3.2 SIM	20
3.4 存储卡的插入	21
第 4 章 基本功能	22
4.1 电话的开/关	22
4.2 拨打电话	22
4.2.1	22
4.2.2	23
4.2.3 SIM	23
4.2.4	24
4.3 接听电话	24
4.4 通话过程中	24
4.4.1	25
4.4.2	25
4.4.3	25
4.4.4	25
4.4.5	26
4.4.6	26
4.5 紧急呼叫	27
4.6 文本编辑	27
4.6.1	27
4.6.2	32

第 5 章 手机号簿	35
5.1 手机号簿的分组	35
5.2 新建电话记录	35
5.3 复制	36
5.4 移动	36
5.5 删除	37
5.6 多选删除	37
5.7 删除所有	37
5.8 群组	37
5.9 查找	38
5.10 内存状态	38
5.11 联系人详细信息	38
5.12 保存号码	39
第 6 章 菜单功能表	40
6.1 主菜单结构	40
6.2 主菜单的选取	40
6.3 其它选取方式	40
6.4 菜单功能表	41
第 7 章 设置	44
7.1 手机设置	44
7.1.1	44
7.1.2 USB	44
7.1.3	44
7.1.4	44
7.1.5	45
7.1.6	45
7.2 情景模式	45
7.2.1	45
7.2.2	45
7.3 显示设置	46
7.4 声音设置	47
7.5 通话设置	47
7.5.1	47
7.5.2	47

7.5.3	48
7.5.4	48
7.5.5	48
7.5.6	48
7.6 安全设置	50
7.6.1	50
7.6.2 SIM 1	50
7.6.3 SIM 2	51
7.6.4	51
7.6.5	51
7.6.6	52
7.7 卡 1 设置	52
7.7.1	52
7.7.2	53
7.7.3	53
7.7.4	53
7.7.5 IP	53
7.7.6	53
7.8 卡 2 设置	54
7.8.1	54
7.8.2	54
7.8.3	55
7.8.4	55
7.8.5 IP	55
7.8.6	55
7.9 网络连接设置	56
7.10 恢复出厂设置	57
第 8 章 中国移动服务	58
8.1 SIM卡应用	58
8.2 移动梦网	58
第 9 章 移动梦网	60
9.1 离线状态下浏览器菜单	60
9.1.1	60
9.1.2	60

9.1.3	URL	61
9.1.4	61
9.1.5	61
9.1.6	61
9.1.7	61
9.1.8	GPRS	62
9.2	在线状态下浏览器菜单.....	62
第 10 章	我的收藏	63
10.1	多媒体资源	63
10.2	资源的用法	63
10.3	录像	63
10.3.1	63
10.3.2	64
10.3.3	64
10.4	声音	64
10.4.1	64
10.4.2	65
10.4.3	65
10.5	图片	65
10.5.1	66
10.5.2	66
10.5.3	67
10.5.4	67
10.6	音乐	67
10.7	录音	68
10.8	流媒体	69
10.9	百宝箱	69
10.9.1	69
10.9.2	70
10.9.3	70
10.9.4	70
10.9.5	70
10.10	存储卡	70
10.10.1	71

10.10.2	72
10.10.3	72
10.10.4	73
10.10.5	74
10.10.6	74
10.10.7	75
第 11 章 信息	76
11.1 信息	76
11.2 新建	77
11.2.1	77
11.2.2	78
11.3 接收信息	80
11.4 读取信息	80
11.5 浏览发件箱	84
11.6 浏览已发送信息	84
11.7 草稿箱	85
11.8 收藏夹	85
11.9 范本	86
11.10 信息设置	86
11.10.1	87
11.10.2	87
11.10.3	88
11.11 内存状态	88
11.12 语音信箱	88
第 12 章 客户服务	90
12.1 心机服务指南	90
12.2 掌上营业厅	90
12.3 客户服务热线	90
12.4 客户经理	90
12.5 我的梦网	90
12.6 客户服务设置	90
第 13 章 通话记录	92
13.1 未接电话	92
13.2 已接来电	93

13.3 拨出电话	93
第 14 章 工具	94
14.1 照相机	94
14.2 多媒体	97
14.2.1	97
14.2.2	98
14.2.3	98
14.3 手机电视	99
14.4 字典	99
14.5 闹钟	99
14.5.1	100
14.5.2	100
14.5.3	100
14.6 日程表	101
14.6.1	101
14.6.2	101
14.6.3	101
14.6.4	101
14.6.5	102
14.6.6	102
14.7 计算器	102
14.8 连接工具	103
14.8.1 PC	103
14.8.2 GPRS	103
14.9 个人信息管理	103
第 15 章 保密箱	105
15.1 收件箱	105
15.2 未接电话	105
15.3 设置	105
第 16 章 常见问题	106
第 17 章 名词解释	108
第 18 章 技术参数	110

第1章 安全和维护

使用手机时，请遵循以下注意事项。

-
-

-

55

10

-
-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-
-

使用电池时，请遵循以下注意事项。

-
-

-

-

-
-
-

-

-

55

10

-
-

-

-

12

-

使用充电器时，请遵循以下注意事项。

-
-
-
-
-
-
-
-

-10 ~ 55

第2章 您的手机

2.1 手机外观



2.2 按键描述

1	
---	--



2		
3		
4		
5		
(SI) 6		
1 7		SIM 1
8	0-9	1 2 9
	* (*)	*/
	# (#)	P
9	(U)	
	(D)	

















	(L)	
	(R)	
10	(Sr)	
2 11		SIM 2
OK 12		Idle OK OK
/ /	13	
(Pwr) 14		
15		
16		













2.3 状态图标

<

>

	1
	2

	
	
	
	Wap push
	
	
	wap push
	
	SIM 1
	SIM 2
	SIM 1SIM 2
	
	
	
	
	

	
	
	SIM1
	SIM2
	SIM1 / SIM2
	
	U
	
	
	
	
	
	
	
	MP3
12 12 07/01/23	12 12 2007 1 23

[]	

1

2 " "


3


4.

第3章 使用前说明

3.1 电池的拆卸和安装



3.2 给电池充电

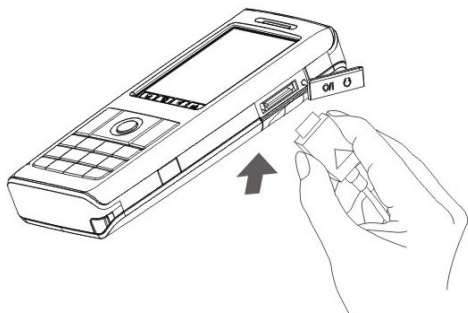



SIM

3.3 SIM卡

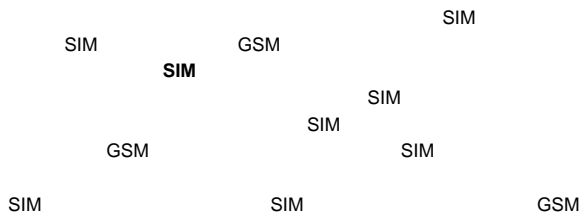

3.3.1 SIM 卡的插入

SIM


SIM

SIM () SIM



SIM

SIM

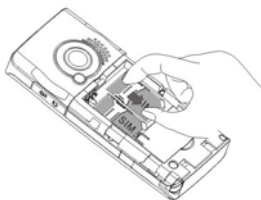

3.3.2 SIM 卡的解锁

SIM

PIN

PIN

SIM

SIM

SIM

Pwr

PIN

PIN

1234

1 2 3 4

SIM

PUK

3.4 存储卡的插入



第4章 基本功能

4.1 电话的开/关

Pwr

PIN

3.3.2

Pwr

4.2 拨打电话

4

SIM

4.2.1 直接拨号

拨打国内电话

1

SIM1

2

SIM2

IP

IP

Pwr

拨打固定电话分机

#

" P"

" P"

" P"

P

拨打国际电话

" "

" "

0

0

" "

" 33"

4.2.2 从手机号簿中拨打电话

4.2.3 SIM 卡位置拨号

* # SIM 1
SIM 2 (SIM
)

4.2.4 电话未拨通

" "

" "

4.3 接听电话

/ /

Pwr

Pwr

o

4.4 通话过程中

SIM

OK



OK



4.4.1 调整音量

4.4.2 挂断

Pwr

4.4.3 新信息

4.4.4 接听新电话

4.4.5 同时接通两个电话

SIM

Pwr

OK



OK



4.4.6 会议通话

SIM

OK



OK



4.5 紧急呼叫

GSM

(

)

SIM

112

GSM

GSM

4.6 文本编辑

P851

#

4.6.1 键盘输入

数字与字符的输入

--	--	--

1	. @ - _ / 1	. @ - _ / 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	. 0 -	. 0 -
*	*	*
#	#	#

切换输入法

#

123
abc
ABC
en

En

#

★



中文拼音输入法

ZI PINYIN

OK L R

L R OK U D

笔划输入法

ZI 一ノ八

1		6	
2		7	
3		8	()
4		9	
5			

U D
OK

OK
L R

8 " "

" "

8 3 1 5) " "

OK 1 OK

OK 1

智能英文小写输入法

2-9

OK

" ok"

6 5

" ok"

OK

智能英文大写输入法

ZI En

英文小写输入法

abc

" OK"

6

" O"

5

" K"

英文大写输入法

ABC

数字输入法

123

0—9

0—9

符号输入

*

36

OK

*

4.6.2 手写输入法



手写输入法



“ 汉 ”

“ 数 ”



“ 英 ”

拼音输入法

“ 拼音 ”

笔划输入法

“ 笔划 ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

英文和数字的输入

“ 英数 ”

“ 32p ”

符号的输入法



第5章 手机号簿

5.1 手机号簿的分组

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

5.2 新建电话记录

SIM " "

" "

OK
OK
OK
OK

" "

SIM

5.3 复制

SIM

SIM

SIM

3

SIM 3

OK

*

#

" SIM1

" " SIM2

" "

"

5.4 移动

SIM

SIM

SIM

3

SIM 3

OK

*

#

" " SIM2 " " " SIM1

5.5 删除

5.6 多选删除

2 1
OK
* #

5.7 删除所有

1 SIM 1
2 SIM 2
SIM

5.8 群组

20
" "

OK

5.9 查找

" " " 1390" " 1390" "

"

" "

9 7

5.10 内存状态

SIM

5.11 联系人详细信息

OK

OK

IP

IP

IP

IP

17951

OK

OK

5.12 保存号码

第6章 菜单功能表

6.1 主菜单结构

6.2 主菜单的选取

OK

6.3 其它选取方式

--

OK	
1	
2	
	/
*	/
1 - 9	: 1 2 9
+ #	SIM 1
+ *	SIM 2

6.4 菜单功能表



1
2



SIM



URL

GPRS





第7章 设置


7.1 手机设置

USB

7.1.1 语言

English
OK

7.1.2 USB 模式

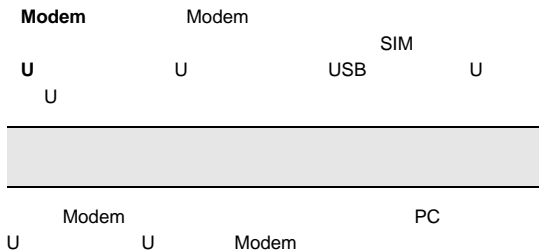

7.1.3 屏幕校准

3

"

"

7.1.4 自动键盘锁

7.1.5 选卡等待

3 3 5 3

7.1.6 日期和时间

OK U D

7.2 情景模式

7.2.1 启动模式

OK

7.2.2 个性化设置

OK

•

•



7.3 显示设置



OK

OK

OK



OK



OK

5

15

30

60



OK

7.4 声音设置

WAP push

OK

OK

7.5 通话设置

7.5.1 自动重拨

7.5.2 应答方式

任意键应答

Power

自动应答

7.5.3 快速拨号

2-9
2-9

"

"

"

"

o

7.5.4 分钟提示音

7.5.5 连接提示音

7.5.6 来电过滤

"

"

"

"

"

"

30

"

"

30



"

"

OK

"

"



名单



"

"



—D

E, \$, tÂ Y — ôL8



7.6 安全设置

SIM 1 SIM 2

7.6.1 电话锁

1234

->

->



7.6.2 SIM 卡 1 密码

PIN

(

1234)

PIN

SIM

1PIN


112

PIN

PIN

PIN

PIN

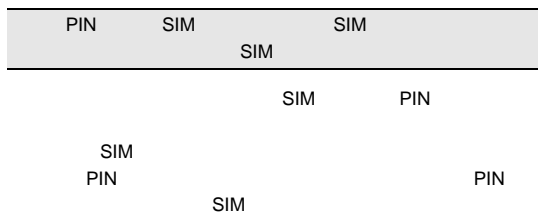

7.6.3 SIM 卡 2 密码

SIM 2 SIM 1

7.6.4 隐私保护

1234
/

OK 1234

7.6.5 防盗追踪

SIM

/

1234

SIM

SIM

" 53535333"

:

7.6.6 更改密码

7.7 卡 1 设置

7.7.1 来电转接

SIM

:

:

:

:

:

OK

7.7.2 通话限制

1234



7.7.3 来电等待

7.7.4 显示号码



7.7.5 IP 号码

IP

IP

IP

17951

7.7.6 网络

GSM

“

”

SIM

7.8 卡 2 设置

7.8.1 来电转接

SIM

:

:

:

:

:

OK

7.8.2 通话限制

1234



7.8.3 来电等待

7.8.4 显示号码



7.8.5 IP 号码

IP 号码的

IP

IP

17951

7.8.6 网络

GSM

SIM

7.9 网络连接设置

IP

OK

<http://mmmc.monternet.com>

<http://wap.monternet.com>

IP

10.0.0.172

(9201)

GPRS

GPRS

CSD

CSD

GPRS

GPRS

CSD

CSD

ISDN

7.10 恢复出厂设置

"

"

"

"

"

"

第8章 中国移动服务

8.1 SIM 卡应用

SIM

SIM

SIM

SIM

8.2 移动梦网


" Monternet "

" Monternet " <http://wap.monternet.com>
Wap.monternet.com

" Monternet "

" Monternet "

第9章 移动梦网

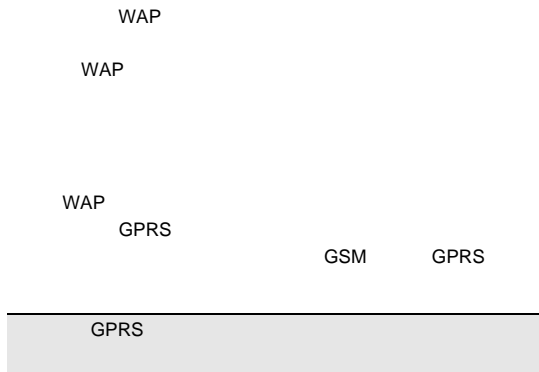

9.1 离线状态下浏览器菜单

9.1.1 主页

OK

9.1.2 书签

OK
Pwr

URL

9.1.3 转至 URL

OK

9.1.4 最后页面

OK

9.1.5 历史记录

9.1.6 离线浏览

9.1.7 设置

OK

9.1.8 GPRS 信息

GPRS
GPRS

GPRS

OK

9.2 在线状态下浏览器菜单

URL

OK

URL

"

"

GPRS


GPRS

Pwr

第10章 我的收藏

10.1 多媒体资源

10.2 资源的用法



10.3 录像

10.3.1 我的录像

OK

OK

*

#

3gp

10.3.2 下载

OK

MPG4 3gp ,
200 , ,
200 .

10.3.3 内存状态

Java

10.4 声音

10.4.1 下载

OK

OK

OK

*

#

100K

AMR	MIDI	WAV
-----	------	-----

300 ,

300 .

10.4.2 预设

OK

OK

10.4.3 内存状态

Java

10.5 图片

10.5.1 照片



10.5.2 下载



OK

100K

:	,	400	,
		400	.

10.5.3 预设

OK

10.5.4 内存状态

Java

10.6 音乐

MP3 AAC OK

OK

*

#

100K

200	,	,	,	200
-----	---	---	---	-----

10.7 录音

OK

OK

OK

*

#

100K

10.8 流媒体

OK

OK

*

#

10.9 百宝箱

Jx

In

10.9.1 应用列表

WAP Java
"

JAVA

10.9.2 预置程序

0 9

5

10.9.3 下载

OK

URL

10.9.4 网络连接设置

WAP


10.9.5 选卡设置


10.10 存储卡

PC
U

U

MP3
3gp MP3

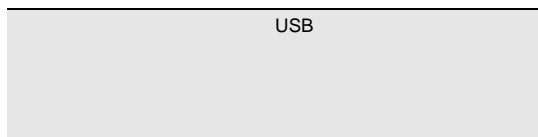

U PC  USB Device USB

“ ” ”

USB

USB

USB



10.10.1 录像

OK

OK

*

#

MPEG4	3gp	3gp
-------	-----	-----

10.10.2 声音

OK

OK

OK

*

#

100K

10.10.3 图片

OK

*

#

OK

100K

10.10.4 音乐

MP3

AAC

OK

OK

*

#

100K

10.10.5 录音

OK

OK

OK

*

#

100K

10.10.6 流媒体

OK

*

OK
#

10.10.7 格式化

PC

FAT

PC

PC

第11章 信息


GSM

11.1 信息

1377

603

(Multimedia Messaging Service, MMS)



100KB

100KB



11.2 新建

11.2.1 创建和发送短信

OK

OK

" "

OK

OK

OK

OK

"	50	"
---	----	---



OK



" " " ... "

" "

" "

11.2.2 创建和发送彩信

" "

OK

OK




"

"

OK

OK



"

"



"

"















11.3 接收信息







SIM

SIM

11.4 读取信息

WAP PUSH

	1
	2
	SIM 1
	SIM 2
	SIM 1 APPSH
	SIM 2 APPSH
	SIM 1
	SIM 1
	SIM 2
	1
	2
	SIM 1

	SIM 2
	SIM 1 APPSH
	SIM 2 APPSH
	SIM 2
	SIM 1
	SIM 2



OK

IP


*

#

SIM

OK

IP

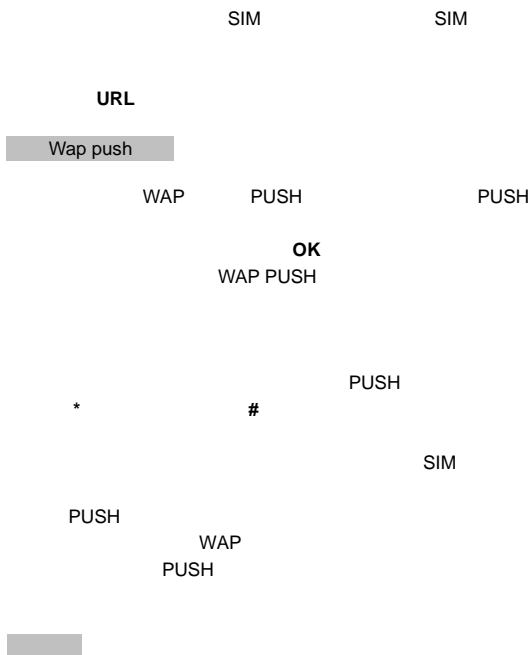

OK

IP

*

#

SIM

OK

3 5

/

11.5 浏览发件箱

OK

*

#

SIM

OK

/

11.6 浏览已发送信息

OK

*

#

SIM

OK

OK

11.7 草稿箱

*

#

SIM

OK

OK

11.8 收藏夹

OK

*

#

OK

SIM
OK


URL

URL

11.9 范本

11.10 信息设置

11.10.1 短信设置

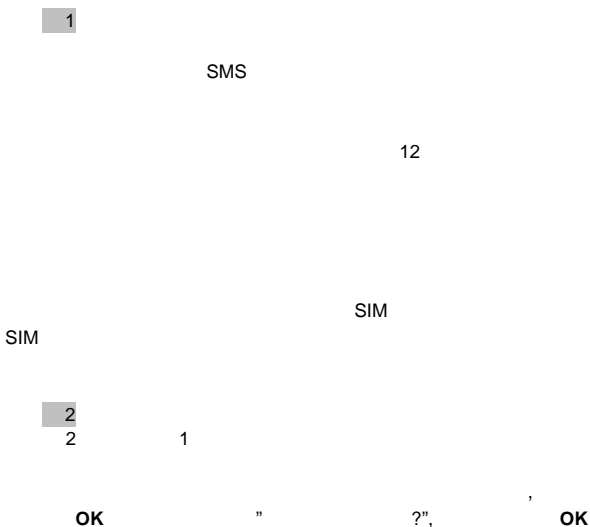

11.10.2 彩信设置

12 :

" " " "

:

" " " "

20 20 " "

20

11.10.3 恢复缺省设置

11.11 内存状态

11.12 语音信箱

OK

SIM

SIM

第12章 客户服务

12.1 心机服务指南

P851

400 818 8818

12.2 掌上营业厅

GPRS

12.3 客户服务热线

“

”

12.4 客户经理

12.5 我的梦网

12.6 客户服务设置

OK

10086

OK

第13章 通话记录

13.1 未接电话

OK

IP

IP

17951

IP

IP

OK

(

)

IP

IP

17951

IP

IP

13.2 已接来电

13.3 拨出电话

第14章 工具

14.1 照相机

" "

" "

" " " "

JPEG

使用照相机注意事项：





× 240 640× 480 1280× 960

176× 220 320

-2 -1 0 +1 +2
× 1 × 2 × 3 × 4

OK















, 9 18

5 10 15 20

"

"

0		1	
2		3	
4		5	
6		7	

14.2 多媒体








14.2.1 音乐播放器

OK

Mp3



OK

OK

OK

14.2.2 视频播放器

14.2.3 录音机

OK

OK

OK

OK

14.3 手机电视

Http OK Rtsp

1

14.4 字典

OK

,

OK

14.5 闹钟

14.5.1 开启闹钟

00:00

"

"

14.5.2 关闭闹钟

OK

14.5.3 闹钟响闹

()

Pwr

14.6 日程表

14.6.1 功能简介

Â öÇ DD\$° ¢"ÅCEÂ#`d'D,€ , ÍÂ' ž,•šBİ3ăĂÄ ë @

14.6.5 日程列表

OK

14.6.6 状态报告

14.7 计算器

123456789x7.2

"123456789" #

"X" D × U L R ÷

"7.2" *

"=" OK

Pwr

0


999999999

-999999999


"E"

14.8 连接工具


14.8.1 PC 工具



14.8.2 GPRS 上网

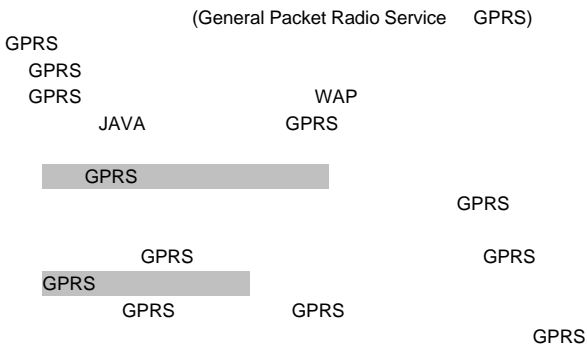

14.9 个人信息管理





" "

OK



第15章 保密箱

“ *0000 *”

0000

15.1 收件箱

15.2 未接电话

15.3 设置

“ * ★ ”

第16章 常见问题

■ 屏幕出现输入PIN:

SIM PIN

■ 屏幕出现输入PUK码

PIN SIM
PUK

■ 屏幕出现插入SIM卡信息:

SIM SIM

■ 显示不在服务区，网络故障:

■ 声音质量差，回音或有噪声使通话困难:

■ 待机时间变短:

■手机不能开机:

■不能发送短信息:

SMS

■不能充电:

■电话本不能添加数据

■不能选择某些功能

第17章 名词解释

■DTMF(双音多频)

■国际电话 International Indicator

'+'

■网络服务供应商 Network Service Operator

SIM

■PIN(个人标识码)

SIM
4 8

PIN

■PIN2(个人标识码 2)

SIM
PIN2

■PUK(个人解锁码)

SIM

■漫游

■SIM(用户身份识别模块)

■SMS(短信息服务)

■ WAP(无线应用协议)

WAP

第18章 技术参数

常规

GSM GPRS
P851
GSM 900/1800 PCS 1900

环境温度











+55 °C
-10 °C

基本参数

112.9()
112.4*49.1*18.2mm
180 –300 *
150 –250 *
920 mAh

*视当地网络信号环境状况而定

Q/LMLX101
CMII ID:2007CP0645
00-5707-079069

		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)	
		O	O	O	O	O	O	
		O	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		x	O	O	O	O	O	
		O	O	O	O	O	O	
	1	RoHS						
	0.1							
	0.1							
	2							
	3							
O: SJ/T11363-2006								
X: SJ/T11363-2006								

147-001576
V2.0